GT-B3410

Kasutusjuhend

SAMSUNG

Juhendi kasutamine

See kasutusjuhend on loodud spetsiaalselt selleks, et tutvustada teile mobiiltelefoni funktsioone ja omadusi. Kiireks alustamiseks vaadake peatükke „Mobiiltelefoni tutvustus”, „Mobiiltelefoni kokkupanek ja ettevalmistus” ning „Põhiliste funktsioonide kasutamine”.

Juhendavad ikoonid

Alustuseks on kasulik tutvuda ikoonidega, mida juhendist leida võib.

Hoiatus – olukorrad, mis võivad vigastusi põhjustada

Ettevaatust – olukorrad, mis võivad teie telefoni või muid seadmeid kahjustada

Märkus – märkused, näpunäited või lisateave

▶ Vt – leheküljed asjakohase teabega, näiteks ▶ lk 12 (tähendab, et vaadata tuleb lehekülge 12)

→ Seejärel – valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks „Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Loo uus sõnum**" (tähendab, et peate valima **Sõnumid** ja seejärel **Loo uus sõnum**)

[ ] Nurksulud – telefoni klahvid ja nupud, näiteks [☎] (tähendab toiteklahvi/ menüüst väljumise klahvi)

Teave autoriõiguse kohta

Seadmes sisalduvate tehnoloogiate ja toodete õigused kuuluvad nende tehnoloogiate ja toodete omanikele.

- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk.
  Bluetooth QD ID: B016017.
- Java™ on ettevõtte Sun Microsystems, Inc. kaubamärk.

CE 0168

Sisukord

Ohutus- ja kasutusteave 1
Ohutusnõuded 1
Ohutusabinõud 4
Oluline kasutusteave 6

Mobiiltelefoni tutvustus 12
Lahtipakkimine 12
Telefoni kujundus 13
Klahvid ja nupud 14
QWERTY-klaviatuur 15
Ikoonid 16

Mobiiltelefoni kokkupanek ja ettevalmistus 17
SIM-kaardi ja aku paigaldamine 17
Aku laadimine 19
Mälukaardi paigaldamine (valikuline) 20

Põhiliste funktsioonide kasutamine 22
Telefoni sisse- ja väljalülitamine 22
Puuteekraani kasutamine 23
Juurdepääs menüüdele 24
Sõnumi koostamise ekraani kiire avamine 24
Vidinate kasutamine 24
Telefoni kohandamine 25
Põhiliste kõnefunktsioonide kasutamine 27
Sõnumite saatmine ja vaatamine 28
Kontaktide lisamine ja otsimine 30
Põhiliste kaamerafunktsioonide kasutamine 31
Muusika kuulamine 33
Veebibrauser 35
Google'i teenuste kasutamine 36
Täpsemate funktsioonide kasutamine 37
Täpsemate kõnefunktsioonide kasutamine 37
Telefoniraamatu täpsemate funktsioonide kasutamine 40
Täpsemate sõnumifunktsioonide kasutamine 41
Täpsemate kaamerafunktsioonide kasutamine 43
Täpsemate muusikafunktsioonide kasutamine 45
Tööriistade ja rakenduste kasutamine 48
Bluetoothi funktsiooni kasutamine 48
Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine 50
Mobiilijälituse funktsiooni aktiveerimine ... 51

Võltskõnede tegemine 51
Häälmemode salvestamine ja esitamine 52
Piltide printimine 53
Fotode ja videoklippide vaatamine veebis 53
Java-põhiste mängude ja rakenduste kasutamine 54
Maailmakellade loomine ja vaatamine 54
Alarmide määramine ja kasutamine 55
Kalkulaatori kasutamine 56
Valuutade või mõõtühikute teisendamine 56
Taimeri seadistamine 57
Stopperi kasutamine 57
Uue ülesande loomine 57
Tekstimemo loomine 57
Kalendri haldamine 58

Tõrkeotsing ..... a
Register ..... d

Ohutus- ja kasutusteave

Ohtlike või seadusevastaste olukordade ärahoidmiseks ja seadme töötõhususe tagamiseks täitke järgmisi ohutusnõudeid.

Ohutusnõuded

WARNING

Hoidke telefoni väikelastele ja loomadele kättesaamatus kohas

Paigutage telefon ja kõik tarvikud nii, et väikelapsed ega loomad nendeni ei ulatuks. Väikesed osad võivad allaneelamisel põhjustada lämbumist või muid tõsiseid vigastusi.

Kuulmise kaitsmine

Liigselt valju heli kuulamine võib kahjustada kuulmist. Enne kõrvaklappide sisselülitamist heliallikasse keerake heli alati vaiksemaks ning kasutage vestluse või muusika kuulamiseks võimalikult madalat helitugevust.

Olge mobiilseadmete ja -varustuse paigaldamisel ettevaatlik

Veenduge, et kõik mobiilseadmed ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud. Ärge paigutage telefoni ja tarvikuid turvapadja lähedale või selle toimealasse. Valesti paigaldatud mobiilsideseadmed võivad turvapadja kiirel avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Olge akude ja akulaadijate käsitsemisel ja äraviskamisel ettevaatlik

- Kasutage ainult spetsiaalselt teie telefonile loodud Samsungi heakskiiduga akusid ja akulaadijaid. Sobimatud akud ja akulaadijad võivad tekitada tõsiseid vigastusi ja telefoni rikkuda.
- Ärge kunagi visake akusid tulle. Kasutatud akude või telefonide äraviskamisel järgige kõiki kohalikke eeskirju.
- Ärge asetage kunagi akusid või telefone kütteseadmete, nagu mikrolaineahjud, pliidid või radiaatorid, peale ega sisse. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.
- Ärge kunagi muljuge ega torgake akut. Ärge avaldage akule tugevat välist survet – see võib tekitada lühise või aku ülekuumenemise.

Vältige südamestimulaatorite häirimist

Südamestimulaatorite tootjad ja sõltumatu uuringurühm Wireless Technology Research soovitavad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15 cm kaugusel, et vältida südamestimulaatori võimalikku häirimist. Kui teil on põhjust kahtlustada, et telefon häirib südamestimulaatori või mõne muu meditsiiniseadme tööd, lülitage telefon otsekohe välja ja võtke juhiste saamiseks ühendust südamestimulaatori või muu meditsiiniseadme tootjaga.

WARNING

Lülitage seade plahvatusohtlikus keskkonnas välja

Ärge kasutage telefoni tanklas (teenindusjaamas) ega küttematerjalide ja kemikaalide lähedal. Lülitage telefon välja, kui hoiatusmärgid või -juhised seda nõuavad. Telefon võib küttematerjali- või kemikaalihoidlates või lõhkamiskohtades või nende lähedal põhjustada plahvatuse või tulekahju. Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase või lõhkeaineid koos mobiiltelefoni, selle osade või tarvikutega.

Vähendage korduva kokkupuute tekkimisel tekitatavat kahju

Telefoni kasutades ärge hoidke seda kõvasti käes ega vajutage klahve tugevalt – kasutage erifunktsioone, mis vähendavad vajalike klahvivajutuste arvu (näiteks mallid ja ennustav tekst) ning tehke sageli pause.

Ärge telefoni kasutage, kui ekraan on mõranenud või katki

Katkine klaas või akrüülklaas võib vigastada teie käsi ja nägu. Tooge oma telefon ekraani väljavahetamiseks Samsungi teeninduskeskusse. Hooletu käsitsemise tulemusena tekkinud kahjustused tühistavad tooja garantii.

WARNING

Ohutusabinõud

CAUTION

Liiklusohutus eelkõige

Vältige telefoni kasutamist sõidukit juhtides ja järgige kõiki sõidukijuhtimise ajal mobiiltelefonide kasutamist piiravaid eeskirju. Ohutuse suurendamiseks kasutage võimalusel käed-vabad tarvikuid.

Järgige kõiki ohutusnõudeid ja -eeskirju

Täitke kõiki mobiiltelefoni kasutamist kindlal alal piiravaid eeskirju.

Kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud tarvikuid

Ühildumatute tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni või põhjustada seadme kasutajale vigastusi.

Lülitage telefon meditsiiniseadmete läheduses välja

Telefon võib segada meditsiiniseadmete tööd haiglates ja muudes tervishoiuasutustes. Järgige kõiki eeskirju, hoiatussilte ja meditsiinitöötajate juhtnööre.

Lennukis lülitage telefon välja või keelake traadita funktsioonid

Telefon võib häirida lennuki seadmete tööd. Järgige kõiki lennufirma eeskirju ning lülitage telefon välja või režiimi, mis keelab traadita funktsioonid, kui lennukimeeskond seda palub.

Kaitske akusid ja laadijaid kahjustuste eest

- Ärge jätke akusid väga madala ega kõrge temperatuuriga keskkonda (alla 0 °C / 32 °F või üle 45 °C / 113 °F). Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad akude laadimisvõimet ja tööiga.
- Vältige akude kokkupuudet metallesemetega, sest see võib tekitada kontakti aku pluss- (+) ja miinusklemmide (–) vahel ning kahjustada akut ajutiselt või rikkuda selle jäädavalt.
- Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.

Käsitsege telefoni ettevaatlikult ja mõistlikult

- Ärge võtke telefoni osadeks lahti – see võib põhjustada elektrilöögi.
- Ärge laske telefonil märjaks saada – vedelikud võivad tekitada tõsiseid kahjustusi ja muudavad telefoni sees asuva veekahjustuse indikaatori värvi. Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.
- Ärge hoidke telefoni tolmustes ja ebapuhastes kohtades, kus selle liikuvad osad võivad kahju saada.
- Kuna telefon sisaldab keerukat elektroonikat, kaitske seda tõsiste kahjustuste tekkimise vältimiseks löökide ja karmi käsitsemise eest.
- Ärge värvige telefoni, sest värv võib kammitseda selle liikuvaid osi ja häirida töötamist.

CAUTION

- Kui teie telefonil on kaamera või valgustus, ärge kasutage seda laste ega loomade silmade läheduses.
- Kokkupuude magnetväljadega võib kahjustada teie telefoni ja mälukaarte. Ärge kasutage kotte või aksessuaare, millel on magnetilised sulgurid. Ärge laske oma telefonil kokku puutuda magnetväljaga – nii saate sellest pikka aega rõõmu tunda.

Vältige teiste elektroonikaseadmete häirimist

Telefon saadab raadiosageduslikke (RF) signaale, mis võivad häirida varjeta või halvasti varjestatud elektroonikaseadmete tööd, nt südamestimulaatorid, kuuldeaparaadid ja muud meditsiiniseadmed kodudes või sõidukites. Elektroonikaseadmete häirimisega seotud probleemide lahendamiseks pöörduge elektroonikaseadmete tootjate poole.

Oluline kasutusteave

Kasutage telefoni normaalasendis

Vältige kokkupuudet telefoni siseantenniga.

Lubage telefoni remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul

Lubades telefoni remontida asjatundmatutel isikutel, võite seda kahjustada ning muuta kehtetuks garantii.

Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

- Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib lühendada nende tööiga.
- Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.

- Kui te laadijaid parajasti ei kasuta, eraldage need vooluvõrgust.
- Kasutage akusid ainult sihtotstarbeliselt.

Käsitsege SIM- ja mälukaarte ettevaatlikult

- Ärge eemaldage kaarti teabe edastamise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmete kadumise ja/või kahjustada kaarti või telefoni.
- Kaitske kaarte tugeva raputuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest.
- Sage ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metallesemetega. Määrdunud mälukaarti puhastage pehme lapiga.

Tagage juurdepääs hädaabiteenustele

Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine telefoniga olla võimatu. Enne reisimist kaugetesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole pöördumiseks.

Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertimisteave

Telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele, mis käsitlevad raadio- ja telesideseadmete tekitatud raadiosagedusliku (RF) kiirguse kokkupuudet inimorganismiga. Nende nõuete järgi ei tohi müüa mobiiltelefone, mis ületavad lubatava kiirgustaseme (mida nimetatakse spetsiifiliseks neeldumismääraks või SAR-iks), milleks on 2,0 vatti ühe kilogrammi kehakudede kohta.

Testimisel oli kõrgeim registreeritud SAR 0,354 vatti kilogrammi kohta. Tavakasutusel on SAR tõenäoliselt palju madalam, kuna telefoni tegemisel on arvestatud, et see tekitaks ainult nii palju raadiosageduslikku energiat, kui on vaja signaali saatmiseks lähimasse tugijaama. Tekitades automaatselt võimalikult vähe raadiosageduslikku energiat, vähendab telefon teid mõjutava raadiosagedusliku kiirguse koguhulka.

Käesoleva kasutusjuhendi tagaküljel olev vastavuskinnitus tõendab telefoni vastavust Euroopa raadiosideseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete (R&TTE) direktiivile. Lisateavet SAR-i ja EL-i nõuete kohta leiate Samsungi mobiiltelefonide veebilehelt.

Õige viis toote kasutusest kõrvaldamiseks

(Elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Vastab EL-i ja teistele Euroopa riikidele, kus on eraldi kogumissüsteemid)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks

(Rakendatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed akude kogumissüsteemid)

Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd või Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei kõrvaldata õigel viisil, võib nende sisu põhjustada tervise-või keskkonnakahjustusi.

Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.

Lahtiütlus

Osa selle seadme kaudu kättesaadavast sisust ja teenustest kuuluvad kolmandatele osapooltele ning on kaitstud autoriõiguse, patendi, kaubamärgi ja/või muude intellektuaalomandi seadustega. Sellist sisu ja teenuseid pakutakse ainult teie isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks. Keelatud on mis tahes sisu ja teenuste kasutamine viisil, mis ei ole sisu omaniku või teenusepakkuja poolt volitatud. Ilma et see piiraks eespool sätestatut, on sisu omaniku või teenusepakkuja otsese volituseta keelatud seadme kaudu kuvatava sisu ja teenuste muutmine, kopeerimine, uuesti avaldamine, üleslaadimine, postitamine, edastamine, tõlkimine, müümine, teisendtoodete loomine, väärkasutamine ja levitamine mis tahes viisil.

„KOLMANDATE OSAPOOLTE SISU JA TEENUSEID PAKUTAKSE „MUUTMATA KUJUL”. SAMSUNG EI ANNA SELLISELE SISULE EGA TEENUSTELE MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID. SAMSUNG ÜTLEB SELGESÕNALISELT LAHTI KÕIGIST KAUDSETEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, GARANTIID TURUSTATAVUSE VÕI KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA. SAMSUNG EI GARANTEERI SELLE SEADME KAUDU KÄTTESAADAVA SISU EGA TEENUSTE TÄPSUST, KEHTIVUST, ÕIGEAEGSUST, ÕIGUSPÄRASUST EGA TERVIKLIKKUST NING EI OLE LEPINGULISELT EGA LEPINGUVÄLISELT ÜHELGI JUHUL, SEALHULGAS HOOLETUSE KORRAL, VASTUTAV ÜHEGI OTSESE, KAUDSE, ETTENÄGEMATU, ERILISE VÕI TULENEVA KAHJU, ADVOKAADITASUDE, KULUDE VÕI MIS TAHES MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD MIS TAHES SISUST VÕI TEENUSTEST, NENDES SISALDUVAST TEABEST VÕI NENDE KASUTAMISEST TEIE VÕI MÕNE KOLMANDA OSAPOOLE POOLT, ISEGI KUI SELLISE KAHJU TEKKIMISE VÕIMALUSEST ON TEATATUD.”

Kolmandate osapoolte pakutavad teenused võidakse igal ajal lõpetada või katkestada ning Samsung ei kinnita ega taga, et mis tahes sisu või teenus jääb mis tahes ajaks kättesaadavaks. Sisu ja teenuseid edastatakse kolmandate osapoolte poolt võrkude ja edastusvahendite kaudu, mille üle Samsungil puudub kontroll. Ilma selle lahtiütluse üldsõnalisust piiramata ütleb Samsung selgesõnaliselt lahti mis tahes vastutusest ja kohustustest selle seadme kaudu kättesaadava sisu või teenuste katkemise või peatumise eest.

Samuti ei vastuta Samsung sisu ja teenustega seotud klienditeeninduse eest. Sisu või teenustega seotud küsimused või taotlused tuleb esitada otse vastava sisu või teenuse pakkujale.

Mobiiltelefoni tutvustus

Sellest peatükist saate teavet oma telefoni kujunduse, klahvide ja ikoonide kohta.

Lahtipakkimine

Veenduge, et teie tootekarbis on järgmised esemed.

- Mobiiltelefon
- Aku
- Reisiadapter (laadija)
- Kasutusjuhend

- Telefoniga kaasasolevad esemed võivad erineda sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkuja poolt pakutavast tarkvarast ja lisatarvikutest. Kohalikult Samsungi edasimüüjalt saate osta endale lisatarvikuid.
- Kaasasolevate lisatarvikute kasutamisel saavutate oma telefoni parima töötamise.

Telefoni kujundus

Telefoni esiküljel on järgmised klahvid ja funktsioonid.

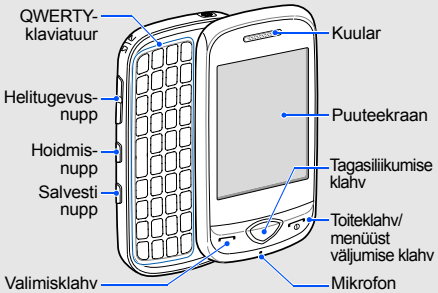

Sõltuvalt teie piirkonnast võib QWERTY-klaviatuuri ülesehitus erineda.

Telefoni tagaküljel on järgmised klahvid ja funktsioonid.

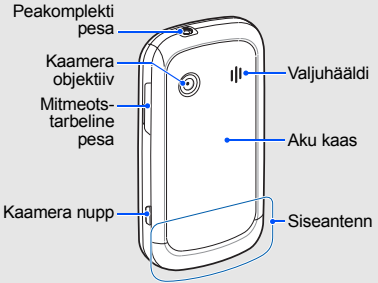

Saate telefoni puuteekraani ja klahvid lukustada, et vältida soovimatute funktsioonide käivitamist. Klahvide lukustamiseks vajutage ja hoidke all hoidmisnuppu. Klahvide avamiseks vajutage ja hoidke all hoidmisnuppu või puudutage ja hoidke all puuteekraanil olevat klahviluku ikooni.

Klahvid ja nupud

Klahv/nupp		Funktsioon
	Valimine	Helistamine või kõnele vastamine; ooterežiimis viimati valitud, vastamata või vastatud numbrite ekraanile toomine
	Tagasi-liikumine	Eelmisele tasemele naasmine
	Toide/ menüüst väljumine	Telefoni sisse- ja väljalülitamine (vajutage ja hoidke all); kõne lõpetamine; menüürežiimis sisestuse tühistamine ning telefoni tagasi ooterežiimi viimine
	Helitugevus	Helitugevuse reguleerimine
	Hoidmine	Puuteekraani ja klahvide lukustamine; puuteekraani ja klahvide avamine (vajutage ja hoidke)

Klahv/nupp		Funktsioon
	Salvesti	Helisalvesti ekraani avamine; häälmemo salvestamise alustamine (vajutage ja hoidke all); FM-raadio ekraanil laulude salvestamise alustamine
	Kaamera	Ooterežiimis kaamera sisselülitamine (vajutage ja hoidke all); kaamerarežiimis pildistamine või videoklipi salvestamine

QWERTY-klaviatuur

Sõltuvalt teie piirkonnast võib QWERTY-klaviatuuri ülesehitus erineda.

Klahv	Funktsioon
Tähed/ numbrid	Numbrite, tähtede ning mõnede erisümbolite sisestamine; ooterežiimis kõnepostile juurdepääsuks vajutage ja hoidke all [**1**], rahvusvahelise suunakoodi sisestamiseks vajutage ja hoidke all [**0**]
Tõstuklahv	Täheregistri muutmine tekstisisestusväljal
Muuteklahv	Klahvide ülemises osas olevate tähemärkide kasutamine tekstisisestusväljal
Sümbol	Sümbolite sisestamine tekstisisestusväljal

Klahv	Funktsioon
Sõnumid	Ooterežiimis uue sõnumiakna avamine; ooterežiimis juurdepääs menüü **Sõnumid** sisendkaustale (vajutage ja hoidke all)
Tühik	Tühiku sisestamine tekstisisestusväljal; ooterežiimis vaikselе profiilile lülitumine (vajutage ja hoidke all)
4-suunaline sirvimine	Ooterežiimis kasutaja määratud menüüdesse sisenemine (sõltuvalt teenusepakkujast võivad eelmääratud menüüd erineda); menüürežiimis menüüvalikute sirvimine
Tagasivõtt	Tähemärkide kustutamine; menüürežiimis eelmisele tasemele naasmine
Sisestus-klahv	Tekstisisestusväljal uuele reale liikumine; menüürežiimis esiletõstetud menüüvaliku valimine või sisestuse kinnitamine

Ikoonid

Tutvuge ekraanil kuvatavate ikoonidega.

Ikoon	Tähendus
	Signaali tugevus
	GPRS-võrk on ühendatud
	EDGE-võrk on ühendatud
	Kõne on pooleli
	Hädaabisõnumi funktsioon on aktiveeritud
	Telefon on loomas ühendust kaitstud veebilehega
	Kõne suunamine on aktiveeritud
	Sünkroonitud personaalarvutiga
	Rändlusvõrk (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	Bluetooth on aktiveeritud

Ikoon	Tähendus
	Muusika taasesitus on pooleli
	Muusika taasesitus on ajutiselt peatatud
	FM-raadio on sees
	Mälukaart on sisestatud
	Uus tekstsõnum
	Uus multimeediumsõnum
	Uus e-kiri
	Uus kõnepostiteade
	Alarm on aktiveeritud
	Tavaline profiil on aktiveeritud
	Vaikne profiil on aktiveeritud
	Aku laetuse tase
10:00	Praegune kellaaeg

Mobiiltelefoni kokkupanek ja ettevalmistus

Mobiiltelefoni esmakordsel kasutamisel alustage selle kokkupanemise ja seadistamisega.

SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Liitudes mobiilsidevõrguga, saate te SIM-kaardi, millele on talletatud teie liitumisandmed, nagu PIN-kood ning valikulised teenused.

SIM-kaardi ja aku paigaldamiseks tehke järgmist.

1. Eemaldage aku kaas.

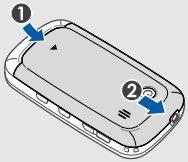

Kui telefon on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke all [ ], et seda välja lülitada.

2. Paigaldage SIM-kaart.

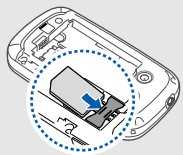

- Paigaldage kaart nii, et kullavärvi kontaktid jääksid seadme poole.
- Kui te SIM-kaarti ei paigalda, saate kasutada telefoni võrguühendust mittevajavaid teenuseid ja mõnesid menüüsid.

3. Paigaldage aku.

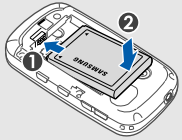

Veenduge, et mälukaardi hoidik on kindlalt lukustatud ning paigaldage aku.

4. Paigaldage aku kaas tagasi.

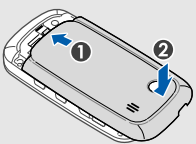

Aku laadimine

Enne telefoni esmakordset kasutamist peate kõigepealt aku laadima.

1. Avage telefoni küljel asuva mitmeotstarbelise pesa kaas.
2. Ühendage laadija väiksem ots mitmeotstarbelise pesaga.

Kolmnurk peab jääma telefoni esikülje poole

CAUTION Laadija valesti ühendamine võib põhjustada telefonile tõsiseid kahjustusi. Väärkasutusega tekitatud kahjustused muudavad garantii kehtetuks.

3. Ühendage laadija suurem ots vooluvõrku.
4. Kui aku on täielikult laetud (ikoon ei liigu enam), eraldage laadija vooluvõrgust.
5. Eraldage laadija telefonist.
6. Sulgege mitmeotstarbelise pesa kaas.

Teave tühja aku indikaatori kohta

Kui aku on tühi, kostub hoiatustoon ja kuvatakse teade tühja aku kohta. Aku ikoon on samuti tühi ja vilgub. Kui aku saab liiga tühjaks, lülitub telefon automaatselt välja. Telefoni kasutamise jätkamiseks laadige aku.

Mälukaardi paigaldamine (valikuline)

Kui soovite salvestada täiendavaid multimeediumfaile, peate sisestama mälukaardi. Teie telefon toetab microSD™ või microSDHC™ mälukaarte suurusega kuni 8 GB (sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist).

Kui vormindate mälukaardi arvutis, ei pruugi see ühilduda teie telefoniga. Vormindage mälukaarti ainult telefonis.

1. Eemaldage aku kaas ning aku.
2. Avage mälukaardi hoidik.

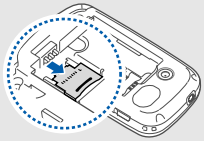

3. Tõstke mälukaardi hoidikut ja paigaldage mälukaart pessa nii nagu joonisel näidatud.

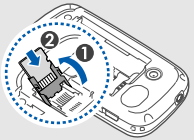

4. Sulgege mälukaardi hoidik.

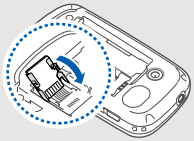

5. Lukustage mälukaardi hoidik.

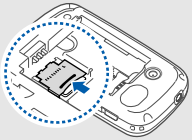

6. Paigaldage aku ja aku kaas tagasi.

Mälukaardi eemaldamiseks peate eemaldama esmalt aku kaane ja aku ning siis avama ja tõstma mälukaardi hoidiku üles ning seejärel tõmbama kaardi pesast välja.

Põhiliste funktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas läbi viia põhilisi toiminguid ja kasutada telefoni põhilisi funktsioone.

Telefoni sisse- ja väljalülitamine

Telefoni sisselülitamiseks tehke järgmist.

1. Vajutage ja hoidke all [ ].
2. Vajadusel sisestage PIN-kood ja valige **Valmis**.

Telefoni väljalülitamiseks korrake ülalolevat sammu 1.

Ühenduseta profiili aktiveerimine

Aktiveerides ühenduseta profiili, saate kasutada oma telefoni võrguühenduseta teenuseid piirkondades, kus traadita seadmete kasutamine on keelatud (näiteks lennukites ja haiglates).

Ühenduseta profiili aktiveerimiseks valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefoni profiilid** → **Ühenduseta** → **Salvesta**.

Järgige kõiki ametnike poolt välja pandud hoiatusi ja juhiseid, kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on keelatud.

Puuteekraani kasutamine

Puuteekraanil saate lihtsalt valida üksuseid või teostada funktsioone. Tutvuge puuteekraani kasutamiseks vajalike põhiliste toimingutega.

Puuteekraani optimaalseks kasutamiseks eemaldage enne telefoni kasutamist ekraanilt kaitsekile.

- Menüü avamiseks või rakenduse käivitamiseks puudutage vastavat ikooni.

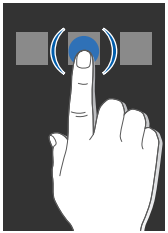

- Läbi vertikaalsete loendite liikumiseks lohistage oma sõrme üles või alla.

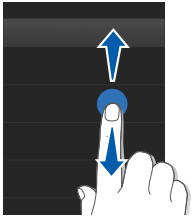

- Läbi horisontaalsete loendite liikumiseks lohistage oma sõrme vasakule või paremale.

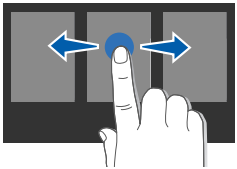

Juurdepääs menüüdele

Telefoni menüüdele juurdepääsuks tehke järgmist.

1. Menüürežiimi sisenemiseks valige ooterežiimis **Menüü**.
2. Valige menüü või tehke soovitud valik.
3. Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage tagasiliikumise klahvi; ooterežiimi naasmiseks vajutage [☎].

Sõnumi koostamise ekraani kiire avamine

Tutvuge, kuidas avada kiirelt sõnumi koostamise ekraani, libistades telefoni lahti.

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Kiirligipääs** → **Sees** → **Salvesta** (vajadusel).
2. Ooterežiimi naasmiseks vajutage [☎].
3. Avage telefon.
4. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
5. Looge uus tekst- või multimeediumsõnum.

Vidinate kasutamine

Tutvuge, kuidas kasutada vidina tööriistaribal olevaid vidinaid.

- Mõned vidinad loovad ühenduse veebiteenustega. Kui valite veebipõhise vidina, võivad rakenduda lisatasud.
- Saadaolevad vidinad sõltuvad teie piirkonnast või teenusepakkujast.

Vidina tööriistariba avamine

Vidina tööriistariba avamiseks valige ooterežiimis ekraani alumises vasakus nurgas olev nool. Saate vidina tööriistaribal olevaid vidinaid ümber korraldada või teisaldada neid ooteekraanile.

Vidinate teisaldamine ooteekraanile

1. Avage vidina tööriistariba.
2. Lohistage vidin tööriistaribalt ooteekraanile. Saate vidina paigutada ekraanil ükskõik kuhu.

Vidinate muutmine

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Vidin**.
2. Valige vidinad, mida soovite kaasata vidina tööriistaribale ning valige **Salvesta**.

Telefoni kohandamine

Saavutage rohkem kohandades oma telefoni, et see vastaks teie eelistustele.

Klahvitoonide helitugevuse reguleerimine

Ooterežiimis vajutage [▲/▼] ja reguleerige klahvitooni helitugevust.

Puuteekraani värina intensiivsuse reguleerimine

Saate reguleerida telefoni puuteekraani puudutades esineva värina intensiivsust.

1. Ooterežiimis vajutage [▲/▼].
2. Valige **Värin** ja reguleerige värina intensiivsust.

Vaikse profiili aktiveerimine ja desaktiveerimine

Menüürežiimis valige **Seaded** → **Telefoni profiilid** → **Vaikne** → **Salvesta**.

Telefoni profiili määramine

Praeguse profiili helina muutmiseks tehke järgmist.

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Telefoni profiilid**.
2. Kerige hetkel kasutatava profiilini.

Kui kasutate vaikset või ühenduseta profiili, ei saa te muuta helinat.

3. Valige **Muuda** → **Häälkõne helin**.
4. Valige helina kategooria → helin.
5. Valige **Salvesta** kaks korda.

Teisele profiilile lülitumiseks valige see loendist ning seejärel valige **Salvesta**.

Telefoni profiili loomiseks tehke järgmist.

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Telefoni profiilid**.
2. Valige **Loo**.
3. Sisestage profiilile nimi ja valige **Valmis**.
4. Kohandage heliseadeid vastavalt soovile.
5. Kui olete lõpetanud, valige **Salvesta**.

Taustpildi valimine (ooterežiimi)

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Taustpilt**.
2. Kerige vasakule või paremale soovitud pildini.
3. Valige **Määra**.

Ekraani teema valimine

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Minu teema**.
2. Valige teema ja seejärel **Salv.**.

Telefoni lukustamine

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Turvalisus** → **Telefonilukk** → **Sees** → **Salvesta**.
2. Sisestage uus 4–8-numbriline parool ning valige **Valmis**.
3. Vajadusel sisestage parool uuesti ning valige **Valmis**.

- Kui avate esimest korda menüü, mis nõuab parooli, palutakse teil luua ja kinnitada parool.
- Samsung ei vastuta paroolide või isikliku teabe kadumise eest ega kahjustuste eest, mis on tekkinud seadusevastase tarkvara kasutamisel.

Põhiliste kõnefunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas helistada ja vastata kõnedele ning kasutada põhilisi kõnefunktsioone.

Helistamine

1. Ooterežiimis valige **Klahvid** ning sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Numbrile helistamiseks vajutage [ ].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Kõnele vastamine

1. Saabuvale kõnele vastamiseks vajutage [ ].
2. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage kõne ajal [▲/▼].

Valjuhääldifunktsiooni kasutamine

1. Valjuhääldi aktiveerimiseks valige kõne ajal → **Jah**.
2. Tagasi kuularisse lülitumiseks valige uuesti .

Kasutades valjuhääldifunktsiooni kärarikkas keskkonnas, on teil raske kuulda oma kõnesid. Parema kvaliteedi jaoks kasutage tavalist telefonirežiimi.

Peakomplekti kasutamine

Ühendades kaasasoleva peakomplekti mitmeotstarbelise pesaga, saate helistada ja vastata kõnedele.

- Viimase kõne kordusvalimiseks vajutage ja hoidke peakomplektil olevat nuppu all.
- Kõnele vastamiseks vajutage peakomplektil olevat nuppu.
- Kõne lõpetamiseks vajutage ja hoidke peakomlektil olevat nuppu all.

Sõnumite saatmine ja vaatamine

Tutvuge, kuidas saata ja vaadata tekstsõnumeid (SMS), multimeediumsõnumeid (MMS) ja e-kirju.

Tekst- või multimeediumsõnumi saatmine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Loo uus sõnum** → **Sõnum**.
2. Valige **Aadr. lisam. toks.** → **Sisesta käsitsi**.
3. Sisestage adressaadi number ja valige **Valmis**.
4. Valige **Toksake teksti lisamiseks**.
5. Sisestage sõnumi tekst ja valige **Valmis**. ▶ lk 29
   Tekstsõnumi saatmiseks liikuge edasi 7. sammuga.
   Multimeediumi manustamiseks jätkake 6. sammuga.
6. Valige **Lisa multimeedium** ja lisage üksus.
7. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

E-kirja saatmine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Loo uus sõnum** → **E-kiri**.
2. Valige **Aadr. lisam. toks.** → **Sisesta käsitsi**.
3. Sisestage e-posti aadress ja valige **Valmis**.
4. Valige **Teema lisam. toks.**, sisestage teema ja seejärel valige **Valmis**.
5. Valige **Toksake teksti lisamiseks**, sisestage e-kirja tekst ja seejärel valige **Valmis**.
6. Valige **Manusta multimeedium** ja lisage fail (vajadusel).
7. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

Teksti sisestamine

Oma telefoni puuteekraanil või QWERTY-klaviatuuril saate sisestada teksti ja luua sõnumeid või märkmeid.

Teksti sisestamine virtuaalse klaviatuuriga

Kui avate tekstisisestusvälja, kuvatakse virtuaalne klaviatuur.

- T9- ja ABC-režiimi vahel ümberlülitumiseks valige **T9**. Sõltuvalt teie piirkonnast võib olla saadaval teie emakeelne sisestusrežiim.
- Täheregistri muutmiseks või numbrirežiimile lülitumiseks valige **Abc** või **T9Ab**.
- Sümbolirežiimile lülitumiseks valige [@!].
- Sisestuskeele vahetamiseks valige **EN**.

Saate kasutada järgmisi tekstisisestusrežiime.

Režiim	Funktsioon
ABC	Valige vastavat virtuaalset klahvi seni, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.
T9	1. Valige vastavad virtuaalsed klahvid, et sisestada tervet sõna. 2. Kui kuvatakse õige sõna, valige tühiku sisestamiseks [␣]. Kui ei kuvata õiget sõna, valige alternatiivsõnade valimiseks **0**.
Number	Numbri sisestamiseks valige vastav virtuaalne klahv.
Sümbol	Sümboli sisestamiseks valige vastav virtuaalne klahv.

Teksti sisestamine QWERTY-klaviatuuril

Kui avate telefoni, saate kasutada QWERTY-klaviatuuri.

- Täheregistri vahetamiseks vajutage [⇧].
- Klahvide ülemises osas olevate tähemärkide sisestamiseks vajutage [**Alt**].

- Sümbolirežiimile lülitumiseks vajutage [**Sym**].
- Tähemärgi, numbri või sümboli sisestamiseks vajutage vastavat klahvi.

Tekst- või multimeediumsõnumite vaatamine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige tekst- või multimeediumsõnum.

Saate vaadata kõiki kindlale kontaktile saadetud ning vastu võetud tekst- või multimeediumsõnumeid sõnumside stiilis.

1. Avage telefon.
2. Ooterežiimi naasmiseks vajutage [☎].
3. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
4. Valige **Vestlused**.
5. Valige kontakt.

E-kirja vaatamine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **E-posti sisendkaust**.
2. Valige konto.
3. Valige **Laadi alla**.
4. Valige e-kiri või selle päis.
5. Kui valisite päise, valige e-kirja sisu vaatamiseks **Taasta**.

Kontaktide lisamine ja otsimine

Tutvuge, kuidas kasutada telefoniraamatu põhilisi funktsioone.

Uue kontakti lisamine

1. Ooterežiimis valige **Klahvid** ja sisestage telefoninumber.
2. Valige **Veel** → **Lisa telefoniraamatusse** → mälu asukoht (telefon või SIM) → **Uus**.
3. Valige numbri tüüp (vajadusel).
4. Sisestage kontaktandmed.
5. Kontakti lisamiseks mällu valige **Salvesta**.

Kontakti otsimine

1. Menüürežiimis valige **Tel.rmt**.
2. Valige **Otsi**.
3. Sisestage otsitava nime esimesed tähed ja valige **Valmis**.
4. Valige otsinguloendist kontakti nimi.

Kui olete kontakti leidnud, võite:
- kontaktile helistada, vajutades [ ];
- kontaktandmeid muuta, valides **Redigeeri**.

Põhiliste kaamerafunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas teha ja vaadata fotosid ning videoid.

Pildistamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all [ ].
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate pildistada ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
   - Särituse väärtuse määramiseks valige või vajutage QWERTY-klaviatuuril ülemist/alumist sirvimisklahvi.
   - Lähemale või kaugemale suumimiseks vajutage [▲/▼] või QWERTY-klaviatuuril vasakut/paremat sirvimisklahvi.

4. Pildistamiseks vajutage [ ]. Samuti võite pildistamiseks vajutada QWERTY-klaviatuuril [↵].
   Foto salvestatakse automaatselt.
5. Järgmise pildi tegemiseks vajutage tagasiliikumise klahvi või [ ] (samm 3).

Pärast pildistamist valige , et fotosid vaadata.

Fotode vaatamine

Menüürežiimis valige **Minu failid** → **Pildid** → **Minu fotod** → fotofail.

Fotode vaatamise ajal valige suurendamiseks või vähendamiseks → või . Suurendusekraanilt väljumiseks vajutage tagasiliikumise klahvi.

Videoklipi salvestamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all [ ].
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Salvestusrežiimile lülitumiseks valige → .
4. Suunake kaamera objektiivi sellele, mida tahate salvestada ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
   - Särituse väärtuse määramiseks valige või vajutage QWERTY-klaviatuuril ülemist/alumist sirvimisklahvi.
   - Lähemale või kaugemale suumimiseks vajutage [▲/▼] või QWERTY-klaviatuuril vasakut/paremat sirvimisklahvi.
5. Salvestamise alustamiseks vajutage [ ]. Samuti võite salvestamise alustamiseks vajutada QWERTY-klaviatuuril [↵].
6. Salvestamise lõpetamiseks vajutage [ ] või valige . Salvestamise lõpetamiseks võite vajutada ka [↵] QWERTY klaviatuuril.
   Videoklipp salvestatakse automaatselt.
7. Järgmise videoklipi salvestamiseks vajutage tagasiliikumise klahvi või [ ] (samm 4).

Pärast videoklippide salvestamist valige , et neid vaadata.

Videoklipi vaatamine

Menüürežiimis valige **Minu failid** → **Videod** → **Minu videoklipid** → videofail.

Your phone can play 320 X 240 resolution video files at 12 frames per second.

Muusika kuulamine

Tutvuge, kuidas kuulata muusikat MP3-mängija või FM-raadioga.

FM-raadio kuulamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoniga.
2. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **FM-raadio**.
3. FM-raadio sisselülitamiseks vajutage ▶. FM-raadio sisselülitamiseks võite vajutada ka QWERY-klaviatuuril [↵] või [⌙].
4. Automaatse häälestamise alustamiseks valige **Jah**.

Raadio otsib ja salvestab kättesaadavad jaamad automaatselt.

Kui lülitate FM-raadio esimest korda sisse, palutakse teil alustada automaatset häälestamist.

5. FM-raadio juhtimiseks kasutage järgmisi ikoone ja klahve.

Ikoon/ klahv	Funktsioon
🎧 / 🔊	Heliväljundi muutmine
◀ ▶	Raadiojaama häälestamine käsitsi; raadiojaama häälestamine automaatselt (puudutage ja hoidke peal)
▶	FM-raadio sisselülitamine
■	FM-raadio väljalülitamine
⌙ / ↵	FM-raadio sisse- või väljalülitamine
▲/▼	Helitugevuse reguleerimine

Ikoon/ klahv	Funktsioon
◀/▶	Raadiojaama häälestamine käsitsi; raadiojaama häälestamine automaatselt (vajutage ja hoidke all)

Muusikafailide kuulamine

Alustage failide edastamisega oma telefoni või mälukaardile.

- Traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine. ▶ lk 35
- Allalaadimine arvutist, kus töötab programm Samsung PC Studio. ▶ lk 45
- Bluetoothi kaudu vastuvõtmine. ▶ lk 49
- Mälukaardile kopeerimine. ▶ lk 46

Pärast muusikafailide edastamist oma telefoni või mälukaardile tehke järgmist.

1. Menüürežiimis valige **Muusika**.
2. Valige muusika kategooria → muusikafail.
3. Taasesituse ajal kasutage järgmisi ikoone ja klahve.

Ikoon/klahv	Funktsioon
⏸	Taasesituse peatamine
▶	Taasesituse jätkamine
⏮	Taasesituse uuesti alustamine; eelmisele failile liikumine (valige 3 sekundi jooksul); failis tagasi liikumine (puudutage ja hoidke peal)
⏭	Järgmisele failile liikumine; failis edasi liikumine (puudutage ja hoidke peal)
NORM	Heliefekti muutmine
A	Kordusrežiimi muutmine
	Juhuesituse režiimi aktiveerimine
⎵ 🔇/↵	Taasesituse peatamine või jätkamine
▲/▼	Helitugevuse reguleerimine
◀	Taasesituse uuesti alustamine; eelmisele failile liikumine (vajutage 3 sekundi jooksul); failis tagasi liikumine (vajutage ja hoidke all)

Ikoon/klahv	Funktsioon
▶	Järgmisele failile liikumine; failis edasi liikumine (vajutage ja hoidke all)

Kui valite **Minu failid** ja muusikafaili, ei saa te taasesituse ajal eelmisele ega järgmisele failile liikuda.

Veebibrauser

Tutvuge, kuidas pääseda ligi oma lemmikveebilehtedele ja kuidas muuta neid järjehoidjateks.

- Veebi kasutamine ja meediumi allalaadimine võib olla tasuline.
- Brauseri menüü võib sõltuvalt teenusepakkujast olla teisiti tähistatud.
- Saadaolevad ikoonid sõltuvad teie piirkonnast või teenusepakkujast.

Veebilehtede sirvimine

1. Teie teenusepakkuja kodulehe avamiseks valige menüürežiimis **Internet** → **Avaleht**.
2. Veebilehtedel liikumiseks kasutage järgmisi ikoone.

Ikoon	Funktsioon
◀ ▶	Veebilehel tagasi või edasi liikumine
	Avatud veebilehe värskendamine
	Veebilehe suurendamine
	Kuvarežiimi muutmine
	Brauseri valikute loendile ligipääsemine

Teie lemmikveebilehtede muutmine järjehoidjateks

1. Menüürežiimis valige **Internet** → **Järjehoidjad**.
2. Valige **Loo**.
3. Sisestage lehekülje pealkiri ja veebiaadress (URL).
4. Valige **Salvesta**.

Google'i teenuste kasutamine

Tutvuge, kuidas kasutada erinevaid Google'i teenuseid.

- See funktsioon ei pruugi olla saadaval sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.
- Selle funktsiooni kasutamiseks valitavad sammud võivad erineda sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.

Google'i otsinguga ühenduse loomine

1. Menüürežiimis valige **Google** → **Otsi**.
2. Sisestage võtmesõna otsinguväljale.

Google'i postiga ühenduse loomine

1. Menüürežiimis valige **Google** → **E-post**.
2. Seadistage oma Google'i konto ja logige sisse.
3. Saatke või võtke vastu e-kirju.

Täpsemate funktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas läbi viia täpsemaid toiminguid ja kasutada telefoni lisafunktsioone.

Täpsemate kõnefunktsioonide kasutamine

Tutvuge telefoni täiendavate helistamisvõimalustega.

Vastamata kõnede vaatamine ja neile tagasi helistamine

Teie telefon kuvab vastamata kõned ekraanil.

Kui teil on üks vastamata kõne, valige see sündmuse märguande vidinal ning valige **Häälkõne**, et sellele numbrile helistada.

Kui teil on kaks või enam vastamata kõnet, valige see sündmuse märguande vidinal ning valige **Logid** → vastamata kõne.

Viimati valitud numbrile helistamine

1. Ooterežiimis vajutage viimati valitud numbrite loendi kuvamiseks [ ].
2. Valige soovitud number ning sellele helistamiseks valige **Helista** või vajutage [ ].

Kõne jätmine ootele või selle jätkamine

Kõne jätmiseks ootele valige ; ootel kõne jätkamiseks valige .

Teise kõne tegemine

Kui teie võrk toetab seda funktsiooni, saate poolelioleva kõne ajal helistada teisele numbrile.

1. Esimese kõne ootele jätmiseks valige .
2. Sisestage teine telefoninumber, millele soovite helistada ja valige **Uus kõne** või vajutage [ ].
3. Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks valige .
4. Ooteloleva kõne lõpetamiseks valige **Ootel** → .
5. Poolelioleva kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Teisele kõnele vastamine

Kui teie võrk toetab seda funktsiooni, saate poolelioleva kõne ajal vastata teisele saabuvale kõnele.

1. Teisele kõnele vastamiseks vajutage [ ].
   Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks valige .

Konverentskõne tegemine

1. Helistage esimesele konverentskõnes osalejale.
2. Olles ühendatud esimese osalejaga, helistage teisele osalejale.
   Esimene kõnes osaleja jäetakse automaatselt ootele.
3. Olles ühendatud teise osalejaga, valige **Liitu konverents**.

4. Kui soovite lisada rohkem osalejaid (vajadusel), korrake samme 2 ja 3.
5. Konverentsköne lõpetamiseks vajutage [ ].

Rahvusvahelise kõne tegemine

1. Ooterežiimis valige **Klahvid** ning puudutage ja hoidke all **0**, et sisestada **+** märki.
2. Sisestage terve number, millele soovite helistada (riigi kood, suunakood ja telefoninumber) ning seejärel valige numbrile helistamiseks **Veel** → **Helista** või vajutage [ ].

Telefoniraamatus olevale kontaktile helistamine

Saate helistada telefoniraamatusse salvestatud kontaktidele. ▶ lk 31

1. Menüürežiimis valige **Tel.rmt**.
2. Valige soovitud number ning sellele helistamiseks vajutage [ ].

Kõnest keeldumine

Saabuvast kõnest keeldumiseks vajutage [ ]. Helistaja kuuleb kinnist tooni.

Teatud numbritelt saabuvatest kõnedest automaatselt keeldumiseks kasutage automaatset keeldumist. Automaatse keeldumise aktiveerimiseks ja musta nimekirja seadistamiseks tehke järgmist.

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Rakenduse seaded** → **Helista** → **Kõik kõned** → **Automaatne keeldumine**.
2. Valige **Sees** menüüs **Aktiveerimine**.
3. Valige **Must nimekiri**.
4. Valige **Loo**.
5. Valige numbri sisestusväli.
6. Sisestage number, millelt saabuvatest kõnedest keeldutakse ja valige **Valmis**.
7. Valige **Ühita kriteeriumid** → valik → **Vali**.

8. Valige **Salvesta**.
9. Rohkemate numbrite lisamiseks korrake samme 4–8.
10. Valige **Salvesta** kaks korda.

Telefoniraamatu täpsemate funktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas luua oma nimekaarti, seadistada kiirvalimisnumbreid ning luua kontaktidest rühmasid.

Oma nimekaardi loomine

1. Menüürežiimis valige **Tel.rmt**.
2. Valige **Veel** → **Minu nimekaart**.
3. Sisestage oma isiklikud andmed.
4. Valige **Salvesta**.

Saate saata oma nimekaardi manustades selle sõnumile või e-kirjale või edastades seda Bluetoothi traadita funktsiooni kaudu.

Kiirvalimisnumbrite seadistamine

1. Menüürežiimis valige **Tel.rmt**.
2. Valige **Veel** → **Seaded** → **Kiirvalimine**.
3. Valige kiirvalimisnumber, mida soovite seadistada.
4. Valige kontakt → number (vajadusel), mida soovite määrata numbrile.
   Kontakt on nüüd salvestatud kiirvalimisnumbrile.

Nüüd saate sellele kontaktile helistada, kui puudutate ja hoiate ooterežiimis peal sellele kontaktile määratud kiirvalimisnumbrit.

Kontaktidest rühma loomine

Luues kontaktidest rühmasid, saate määrata igale rühmale helina ja helistajatunnuse foto või saata tervele rühmale sõnumeid. Alustage rühma loomisega.

1. Menüürežiimis valige **Tel.rmt**.
2. Kerige vasakule või paremale, et valida **Rühmad**.
3. Valige **Loo**.

4. Sisestage rühma nimi ja valige **Valmis**.
5. Helistajatunnuse pildi määramiseks valige uus rühm → **Rühma seaded** → pildiväli → pildi kategooria → pilt → **Määra** (vajadusel).
6. Rühmale helina määramiseks valige helinaväli → helina kategooria → helin → **Määra** (vajadusel).
7. Valige **Salvesta**.

Täpsemate sõnumifunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas luua malle ja uute sõnumite loomisel neid kasutada ning kuidas kasutada sõnumsidet.

Tekstimalli loomine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Mallid** → **Tekstimallid**.
2. Valige tühi asukoht, et avada uut mallikuva.
3. Sisestage oma tekst ja valige **Valmis**, et malli salvestada.

Multimeediummalli loomine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Mallid** → **Multimeediumsõnumite mallid**.
2. Valige **Loo**.
3. Saate luua multimeediumsõnumi koos teema ja soovitud manustega, et kasutada seda mallina. ▶ lk 28
4. Malli salvestamiseks valige **Veel** → **Salvestuskoht** → **Mallid**.

Tekstimallide sisestamine uutesse sõnumitesse

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Loo uus sõnum** → sõnumi tüüp.
2. Tekstiväljal valige **Veel** → **Sisesta** → **Mall** → mall.

Multimeediummallist sõnumi loomine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Mallid** → **Multimeediumsõnumite mallid**.
2. Valige soovitud mall.
3. Valige **Veel** → **Redigeeri**.
   Teie mall avaneb uue multimeediumsõnumina.

Bluetoothi sõnumside kasutamine

Tutvuge, kuidas vestelda vahetult oma pere või sõpradega Bluetoothi funktsiooni kaudu.

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Bluetoothi sõnumside**.
2. Valige **Otsi**.
3. Bluetoothi funktsiooni sisselülitamiseks valige **Jah**.
4. Valige seade.
5. Valige sõnumi sisestusväli.
6. Sisestage sõnumi tekst ja valige **Valmis**.
7. Valige **Saada**.
8. Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja valige **OK**.
   Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi või nõustub ühendusega, on sideühendus loodud.

Sõltuvalt seadmest ei pruugi olla PIN-koodi sisestamine vajalik.

Palringo sõnumside kasutamine

Tutvuge, kuidas vestelda oma pere või sõpradega.

1. Menüürežiimis valige **Messenger**.
2. Valige **Menu** → **Sign In**.

3. Sisestage kasutajanimi ja parool ning valige **Sign In**.
   Kui olete sõnumsidesse sisse logitud, kuvatakse kontaktiloendis kõik teie sõnumside kontaktid.
4. Valige kontakt, kellega soovite vestelda. Avaneb vestluse ekraan.
5. Sisestage ja saatke oma sõnum.

Täpsemate kaamerafunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas pildistada erinevates režiimides ja kohandada kaamera seadeid.

Pildiseeria tegemine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all [📷].
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Valige ⚙ → **Pildistusrežiim** → **Sarivõte**.
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Vajutage ja hoidke all [📷], kuni soovitud arv pilte on tehtud.

Jagatud fotode tegemine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all [📷].
2. Valige ⚙ → **Pildistusrežiim** → **Mosaiikpilt**.
3. Valige pildi paigutus.
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Iga segmendi fotode tegemiseks vajutage [📷].

Pildistamine dekoratiivsete raamidega

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all [📷].
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.

3. Valige ⚙ → **Pildistusrežiim** → **Kadreeri võte**.
4. Valige raam.
5. Reguleerige vastavalt soovile.
6. Raamiga foto tegemiseks vajutage [📷].

Kaamera valikute kasutamine

Enne pildistamist valige ⚙, et pääseda ligi järgmistele valikutele.

Valik	Funktsioon
Pildistusrežiim	Pildistamisrežiimi muutmine
Eraldusvõime	Eraldusvõime valiku muutmine
Taimer	Viivituse valimine
Valge tasakaal	Värvi tasakaalu reguleerimine
Efektid	Eriefekti rakendamine
Pildiotsija režiim	Eelvaate ekraani vahetamine
Veel seadeid	Kaamera seadete muutmine

Enne pildistamist valige ⚙ → **Veel seadeid**, et pääseda ligi järgmistele seadetele.

Seadistus	Funktsioon
Kvaliteet	Piltide kvaliteedi reguleerimine
Säri mõõtmine	Säri mõõtmise tüübi valimine
Üksikvõtte režiim	Saate kohandada, kuidas kaamera salvestab jäädvustatud pildid
Katiku heli	Katiku töötamisel kostuva heli valimine
Öörežiim	Saate määrata, kas kasutada öörežiimi
Vaikimisi mälu	Uute fotode salvestamiseks kasutatava mälu asukoha valimine
Vaikenimi	Uute fotode vaikenime redigeerimine

Enne video salvestamist valige ⚙, et pääseda ligi järgmistele valikutele.

Valik	Funktsioon
Salvestusrežiim	Salvestusrežiimi muutmine
Eraldusvõime	Eraldusvõime valiku muutmine
Taimer	Viivituse valimine
Valge tasakaal	Värvi tasakaalu reguleerimine
Efektid	Eriefekti rakendamine
Audio salvestamine	Heli sisse- või väljalülitamine
Pildiotsija režiim	Eelvaate ekraani vahetamine
Kvaliteet	Videoklippide kvaliteedi määramine
Vaikimisi mälu	Uute videoklippide salvestamiseks kasutatava mälu asukoha valimine
Vaikenimi	Uute videoklippide vaikenime redigeerimine

Täpsemate muusikafunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas valmistada ette muusikafaile, luua esitusloendeid ja salvestada raadiojaamasid.

Muusikafailide kopeerimine Samsung PC Studio kaudu

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Arvutiühendused** → **Samsung PC studio** → **Salvesta**.
2. Ühendage valikulist arvuti andmesidekaablit kasutades telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti.
3. Käivitage Samsung PC Studio ja kopeerige failid arvutist telefoni.
   Lisateabe saamiseks vaadake Samsung PC Studio spikrit.

Muusikafailide kopeerimine mälukaardile

1. Sisestage mälukaart.
2. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Arvutiühendused** → **Massmälu** → **Salvesta**.
3. Ühendage valikulist arvuti andmesidekaablit kasutades telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti.
   Ühenduse loomisel kuvatakse arvuti ekraanil hüpikaken.
4. Failide kuvamiseks avage kaust.
5. Kopeerige failid arvutist mälukaardile.

Esitusloendi loomine

1. Menüürežiimis valige **Muusika** → **Esitusloendid**.
2. Valige **Loo**.
3. Sisestage oma uue esitusloendi pealkiri ja valige **Valmis**.
4. Valige uus esitusloend.
5. Valige **Lisa** → **Lood**.
6. Valige failid, mida soovite lisada ning seejärel valige **Lisa**.

MP3-mängija seadete kohandamine

Tutvuge, kuidas kohandada MP3-mängija esitus- ja heliseadeid.

1. Menüürežiimis valige **Muusika**.
2. Valige **Seaded**.

3. Kohandage oma MP3-mängija seadeid.

Valik	Funktsioon
Kordusrežiim	Kordusrežiimi muutmine
Juhuesitus	Juhuesituse režiimi aktiveerimine
Taustamuusika esitamine	Saate määrata, kas muusika esitamist jätkatakse taustal, kui sulgete MP3-mängija
Heliefektid	Heliefektide muutmine
Muusika automaatselt välja	Saate määrata taimeri, millal MP3-mängija automaatselt välja lülitub

4. Valige **Salvesta**.

Laulude salvestamine FM-raadiost

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoniga.
2. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **FM-raadio**.
3. FM-raadio käivitamiseks valige ▶.
4. Salvestamise alustamiseks valige **Veel** → **Salvesta**. Samuti võite salvestamise alustamiseks vajutada [ơơ].
5. Kui olete salvestamise lõpetanud, valige **Lõpeta**. Muusikafail salvestatakse kausta **FM-raadioklipid** (menüürežiimis valige **Minu failid** → **Muusika**).

Salvestusfunktsioon on loodud ainult heli salvestamiseks. Salvestuse kvaliteet on palju madalam kui digitaalse meediumi puhul.

Raadiojaamade automaatne salvestamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoniga.
2. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **FM-raadio**.
3. FM-raadio käivitamiseks valige ▶.
4. Valige **Veel** → **Isehäälestus**.
5. Kinnitamiseks valige **Jah** (vajadusel). Raadio otsib ja salvestab kättesaadavad jaamad automaatselt.

Tööriistade ja rakenduste kasutamine

Tutvuge, kuidas töötada oma mobiiltelefoni tööriistade ja lisarakendustega.

Bluetoothi funktsiooni kasutamine

Tutvuge telefoni võimalustega ühenduse loomiseks traadita seadmetega, et vahetada andmeid ning kasutada käed-vabad funktsioone.

Bluetoothi funktsiooni sisselülitamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Bluetooth** → **Aktiveerimine**.
2. Valige **Sees** → **Salvesta**.
3. Lubamaks teistel seadmetel oma telefoni leida, valige **Minu telefoni nähtavus** → **Sees** → **Salvesta**.

Teiste Bluetoothi seadmete otsing ja sidumine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Bluetooth** → **Minu seadmed** → **Otsi uut seadet**.
2. Valige seade.

3. Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja valige **Valmis**.
   Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi või nõustub ühendusega, on sideühendus loodud.

Sõltuvalt seadmest ei pruugi olla PIN-koodi sisestamine vajalik.

Andmete edastamine Bluetoothi funktsiooni kaudu

1. Valige ühest oma telefoni rakendustest fail või üksus, mida soovite edastada.
2. Valige **Saada** → **Bluetooth** või valige **Veel** → **Saada nimekaart läbi** → **Bluetooth** (kui edastate kontaktandmeid, täpsustage, milliseid andmeid soovite edastada).

Andmete vastuvõtmine Bluetoothi funktsiooni kaudu

1. Sisestage Bluetoothi PIN-kood ja valige **Valmis** (vajadusel).
2. Andmete vastuvõtmisega nõustumiseks valige **Jah** (vajadusel).

SIM-kaugrežiimi kasutamine

SIM-kaugrežiimis saate telefonis oleva SIM-kaardi kaudu helistada ja kõnesid vastu võtta ainult ühendatud Bluetoothi käed-vabad autokomplektiga.

SIM-kaugrežiimi aktiveerimiseks tehke järgmist.

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Bluetooth** → **SIM-kaugrežiim**.
2. Valige **Sees** → **Salvesta**.

SIM-kaugrežiimi kasutamiseks aktiveerige Bluetoothi ühendus käed-vabad autokomplektist.

Bluetoothi käed-vabad autovarustus peab olema autoriseeritud. Autoriseerimiseks valige seade ja seejärel valige **Autoriseeri seade**.

Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine

Kui olete hädaolukorras, saate abi palumiseks saata hädaabisõnumi.

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Hädaabisõnumid** → **Saatmisvalikud**.
2. Hädaabisõnumi funktsiooni sisselülitamiseks valige **Sees**.
3. Adressaatide loendi avamiseks valige **Tühi** menüüs **Adressaadid**.
4. Kontaktiloendi avamiseks valige **Lisa saajad** → **Telefoniraamat**.
5. Valige soovitud kontaktid.
6. Valige number (vajadusel).
7. Kui olete kontaktide valimise lõpetanud, valige **Lisa**, et naasta adressaatide loendisse.
8. Adressaatide salvestamiseks valige **Salvesta**.
9. Kerige alla ja määrake, mitu korda hädaabisõnumi saatmist korratakse.
10. Valige **Salvesta** → **Jah**.

Hädaabisõnumi saatmiseks peab telefon olema suletud ja klahvid lukustatud. Vajutage neli korda [▲/▼].

Kui olete saatnud hädaabisõnumi, peatatakse kõikide telefoni funktsioonide kasutamine, kuni vajutate ja hoiate all hoidmisnuppu.

Mobiilijälituse funktsiooni aktiveerimine

Kui keegi sisestab teie telefoni uue SIM-kaardi, saadab mobiilijälituse funktsioon automaatselt kontakti numbri kahele adressaadile, et aidata teil tuvastada telefoni asukohta ja seda tagasi saada.

Mobiilijälituse aktiveerimiseks tehke järgmist.

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Turvalisus** → **Mobiilijälitus**.
2. Sisestage parool ja valige **Valmis**.
3. Mobiilijälituse aktiveerimiseks valige **Sees**.
4. Adressaatide loendi avamiseks valige **Tühi** menüüs **Adressaadid**.
5. Kontaktiloendi avamiseks valige **Lisa saajad** → **Telefoniraamat**.
6. Valige soovitud kontaktid.
7. Valige number (vajadusel).
8. Kui olete kontaktide valimise lõpetanud, valige **Lisa**, et naasta adressaatide loendisse.
9. Adressaatide salvestamiseks valige **Salvesta**.
10. Valige saatja sisestusväli.
11. Sisestage saatja nimi ja valige **Valmis**.
12. Valige **Salvesta** → **Nõustu**.

Võltskõnede tegemine

Saate teeselda, et teile saabub kõne, kui soovite lahkuda koosolekult või soovimatutest vestlustest. Samuti saate teeselda, et räägite telefonis kellegagi, kuid tegelikult esitate salvestatud häält.

Võltskõne tegemine

Ooterežiimis vajutage ja hoidke all [▼].

Hääle salvestamine

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Rakenduse seaded** → **Helista** → **Võltskõne** → **Võltskõne hääl**.
2. Valige **Sees** menüüs **Võltskõne hääl**.
3. Valige **Helisalvestis**.
4. Salvestamise alustamiseks valige ●.
5. Rääkige mikrofoni.
6. Kui olete rääkimise lõpetanud, valige ■.
7. Valige **Tagasi** → **Salvesta**, et määrata salvestust võltskõne vastuseks.

Võltskõnede viivituse muutmine

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Rakenduse seaded** → **Helista** → **Võltskõne** → **Võltskõne taimer**.
2. Tehke valik ja seejärel valige **Salvesta**.

Häälmemode salvestamine ja esitamine

Tutvuge, kuidas kasutada telefoni helisalvestit.

Häälmemo salvestamine

1. Helisalvesti avamiseks vajutage ooterežiimis [ơo].
2. Salvestamise alustamiseks valige ● või **Salvesta**.
3. Rääkige oma memo mikrofoni.
4. Kui olete rääkimise lõpetanud, valige ■ või **Salvesta**.

Häälmemo esitamine

1. Ooterežiimis vajutage [ơo] ja valige **Minu heliklipid**.
2. Valige fail.

Taasesituse ajal helitugevuse reguleerimiseks vajutage [▲/▼].

Piltide printimine

Tutvuge, kuidas printida pilte USB-ühenduse või Bluetoothi kaudu.

Piltide printimiseks USB-ühenduse kaudu tehke järgmist.

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Arvutiühendused** → **Printer** → **Salvesta**.
2. Ühendage oma telefoni mitmeotstarbeline pesa ühilduva printeriga.
3. Avage pilt. ▶ lk 32
4. Valige **Veel** → **Printimisviis** → **USB**.
5. Määrake prindivalikud ja printige pilt.

Piltide printimiseks Bluetoothi traadita funktsiooni kaudu tehke järgmist.

1. Avage pilt. ▶ lk 32
2. Valige **Veel** → **Printimisviis** → **Bluetooth** → **Prindi**.
3. Valige Bluetoothi funktsiooni toetav printer ja looge sellega sideühendus. ▶ lk 48
4. Määrake prindivalikud ja printige pilt.

Fotode ja videoklippide vaatamine veebis

Tutvuge, kuidas pääseda ligi fotode jagamise veebisaitidele ja ajaveebidele ning vaadata fotosid ja videoklippe.

See funktsioon ei pruugi olla saadaval sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Kogukonnad**.
2. Valige sihtkoht, mida soovite vaadata.
3. Sisestage oma sihtkoha kasutajatunnus ja parool (vajadusel).

Java-põhiste mängude ja rakenduste kasutamine

Tutvuge, kuidas kasutada auhinnatud Java-tehnoloogia põhiseid mänge ja rakendusi.

Mängimine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Mängud ja muu**.
2. Valige loendist mäng ning järgige ekraanil olevaid juhendeid.

Saadaolevate mängude valik sõltub teie piirkonnast ja teenusepakkujast. Mängude juhtimine ja valikud võivad erineda.

Rakenduste käivitamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Mängud ja muu** → rakendus.
2. Rakenduse erinevate valikute ja seadete loendi avamiseks valige **Veel**.

Maailmakellade loomine ja vaatamine

Tutvuge, kuidas vaadata kellaaega teistes linnades ning seadistada maailmakellasid kuvama telefoni ekraanile.

Maailmakella loomine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Maailmakell**.
2. Valige **Lisa**.
3. Kerige vasakule või paremale soovitud ajavööndini.
4. Suveaja määramiseks valige .
5. Maailmakella loomiseks valige **Lisa**.
6. Et lisada veel maailmakellasid, korrake samme 2 kuni 5.

Maailmakella lisamine telefoni ekraanile

Kaksikkella vidina abil saate kuvada oma telefoni ekraanil kahe erineva ajavööndi kellad.

Kui olete maailmakellad loonud:

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Maailmakell**.
2. Kerige maailmakellani, mida soovite lisada ja valige **Veel** → **Määra 2. kellaks**.

Alarmide määramine ja kasutamine

Tutvuge, kuidas määrata ja kontrollida alarme tähtsate sündmuste kohta.

Uue alarmi määramine

1. Menüürežiimis valige **Alarmid**.
2. Valige **Loo**.
3. Määrake alarmi üksikasjad.
4. Valige **Salvesta**.

Kui telefon on määratud alarmi ajal välja lülitatud, lülitab automaatne käivitusfunktsioon telefoni sisse ning kõlab alarm.

Alarmi peatamine

Kui alarm kõlab:

- Ilma korduseta alarmi peatamiseks valige **OK**.
- Kordusega alarmi peatamiseks valige **OK** või valige **Kordus**, et vaigistada alarmi korduse perioodiks.

Alarmi desaktiveerimine

1. Menüürežiimis valige **Alarmid**.
2. Valige alarm, mida soovite desaktiveerida ja seejärel valige **Väljas** menüüs **Alarm**.
3. Valige **Salvesta**.

Kalkulaatori kasutamine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Kalkulaator**.
2. Põhiliste matemaatiliste tehete sooritamiseks kasutage klahve, mis vastavad kalkulaatori kuval olevatele.

Valuutade või mõõtühikute teisendamine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Teisendaja** → teisenduse tüüp.
2. Sisestage valuutad või mõõtühikud ning ühikud vastavatele väljadele.

Taimeri seadistamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Taimer**.
2. Valige **Määra**.
3. Sisestage aeg, mida hakatakse tagasi loendama ja valige **Valmis**.
4. Loendamise alustamiseks või peatamiseks valige **Esita**.
5. Kui taimer on lõpuni jõudnud, valige märguande peatamiseks **OK**.

Stopperi kasutamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Stopper**.
2. Stopperi käivitamiseks ja ringiaegade salvestamiseks valige **Alusta**.
3. Ringiaegade salvestamiseks valige **Ring**.
4. Kui olete lõpetanud, valige **Lõpeta**.
5. Salvestatud aegade tühistamiseks valige **Lähtesta**.

Uue ülesande loomine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Ülesanne**.
2. Valige **Loo**.
3. Sisestage ülesande üksikasjad ja valige **Salvesta**.

Tekstimemo loomine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Memo**.
2. Valige **Loo**.
3. Sisestage memo tekst ja valige **Valmis**.

Kalendri haldamine

Tutvuge, kuidas muuta kalendrivaadet ning luua sündmusi.

Kalendrivaate muutmine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Kalender**.
2. Valige **Kuvaviis** → **Päev** või **Nädal**.

Sündmuse loomine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Kalender**.
2. Valige **Loo** → sündmuse tüüp.
3. Sisestage vajalikud sündmuse üksikasjad ja valige **Salvesta**.

Sündmuste vaatamine

Kindla kuupäeva sündmuste vaatamiseks tehke järgmist.

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Kalender**.
2. Valige kalendrist kuupäev.
3. Valige sündmus, mille üksikasju soovite vaadata.

Sündmuste vaatamiseks tüübi järgi tehke järgmist.

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Kalender**.
2. Valige **Veel** → **Sündmuste loend** → sündmuse tüüp.
3. Valige sündmus, mille üksikasju soovite vaadata.

Tõrkeotsing

Kui mobiiltelefoni kasutamisel esineb probleeme, proovige enne teeninduskeskusesse pöördumist leida lahendus käesoleva peatüki näpunäidete abil.

Telefoni sisselülitamisel või kasutamisel võidakse teil paluda sisestada üks järgmistest koodidest.

Kood	Võimalik lahendus
Parool	Kui telefoni lukustusfunktsioon on aktiveeritud, peate sisestama telefoni parooli.
PIN-kood	Telefoni esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi päringu funktsioon on aktiveeritud, tuleb sisestada SIM-kaardiga kaasasolev PIN-kood. Funktsiooni saate desaktiveerida, kasutades menüüd **PIN-lukk**.
PUK-kood	SIM-kaart on blokeeritud. See juhtub tavaliselt siis, kui sisestate mitu korda järjest vale PIN-koodi. Sisestada tuleb teenusepakkujalt saadud PUK-kood.
PIN2-kood	Kui avate menüü, mis nõuab PIN2-koodi sisestamist, peate sisestama SIM-kaardiga kaasasoleva PIN2-koodi. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Telefon palub teil sisestada SIM-kaardi.

Veenduge, et SIM-kaart on õigesti paigaldatud.

Teie telefoni ekraanil kuvatakse „Võrke ei leitud” või „Võrgutõrge”.

- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Liikuge teise kohta ja proovige uuesti.
- Mõnedele valikutele juurdepääsuks on vajalik need tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Sisestasite numbri, kuid kõnet ei ühendata.

- Veenduge, et vajutasite valimisklahvi [ ].
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sellele telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teine helistaja ei saa teid kätte.

- Veenduge, et teie telefon on sisse lülitatud.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sellele telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teine kõneosaline ei kuule teid.

- Veenduge, et telefoni sisseehitatud mikrofon pole kaetud millegagi.
- Veenduge, et mikrofon on suu lähedal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on õigesti ühendatud.

Telefon piiksub ja aku ikoon vilgub.

Aku on tühi. Laadige või asendage aku, et jätkata telefoni kasutamist.

Kõne helikvaliteet on vilets.

- Veenduge, et te ei blokeeri telefoni siseantenni.
- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Liikuge teise kohta ja proovige uuesti.

Valisite helistamiseks kontakti, kuid kõnet ei ühendata.

- Veenduge, et kontaktiloendisse on salvestatud õige number.
- Vajadusel sisestage ja salvestage number uuesti.

Aku ei lae korralikult või telefon lülitub vahel ise välja.

- Akuklemmid võivad olla määrdunud. Pühkige mõlemaid kuldseid metallribasid puhta, pehme riidega ja proovige uuesti laadida.
- Kui aku ei lae enam täielikult täis, vahetage see uue aku vastu välja. Vana aku äraviskamisel järgige keskkonnaohutusnõudeid.

Telefon läheb tuliseks.

Kui kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem toidet, võib telefon kuumeneda.

See on normaalne ja ei tohiks telefoni kasutusiga või toimimist mõjutada.

Register

aku
laadimine, 19
paigaldamine, 17
tühja aku indikaator, 19

alarmid
desaktiveerimine, 56
loomine, 55
peatamine, 56

Bluetooth
aktiveerimine, 48
andmete edastamine, 49
andmete vastuvõtmine, 49
SIM-kaugrežiim, 49

Bluetoothi sõnumside 42

d

brauser
vt veebibrauser

FM-raadio
jaamade salvestamine, 47
kuulamine, 33
laulude salvestamine, 47

fotod
pildistamine, 31
täpsem pildistamine, 43
vaatamine, 32

Google'i teenused 36

häälmemod
esitamine, 52
salvestamine, 52

hädaabisõnum 50

helin 25

helitugevus
klahvitooni helitugevus, 25
kõne helitugevus, 27

internet
vt veebibrauser

Java
mängude käivitamine, 54
rakenduste avamine, 54

kalender
vt tööriistad, kalender

kalkulaator
vt tööriistad, kalkulaator

klahvitoonid 25

kogukonnad 53

kõned
helistamine, 27
keeldumine, 39
konverents, 38
lisakõnede valimine, 38
lisakõnedele vastamine, 38
ootel kõne jätkamine, 38
ootele jätmine, 38
põhilised funktsioonid, 27
rahvusvahelised numbrid, 39
täpsemad funktsioonid, 37
telefoniraamatust, 39
vastamata kõnede vaatamine, 37
vastamata kõnedele tagasi helistamine, 37
vastamine, 27
viimati valitud, 38
võltskõnede tegemine, 51

kontaktid
lisamine, 31
otsimine, 31
rühmade loomine, 40

konverentskõned
vt kõned, konverents

lukk
vt telefonilukk

maailmakell
kaksikekraani seadistamine, 55
loomine, 55

mallid
multimeedium, 41
sisestamine, 41
tekst, 41

mälukaart 20

memo
vt teksti- või häälmemod

mobiilijälitus 51

MP3-mängija
esitusloendite loomine, 46
kohandamine, 46
muusika kuulamine, 34

multimeedium
vt sõnumid

nimekaardid 40

Palringo sõnumside 42

peakomplekt 27

pildid
printimine, 53

raadio
vt FM-raadio

Samsung PC Studio 45

SIM-kaart 17

sõnumid
e-kirja saatmine, 28
e-kirja vaatamine, 30
multimeediumsõnumi saatmine, 28
multimeediumsõnumi vaatamine, 30
tekstsõnumi vaatamine, 30
vahetu sõnumside (Bluetoothi sõnumside), 42
vahetu sõnumside (Parlingo sõnumside), 42

stopper
vt tööriistad, stopper

taimer
vt tööriistad, taimer

taustpilt 26

teema 26

teisendaja
vt tööriistad, teisendaja

tekst
memode loomine, 57
sisestamine, 29
sõnumid, 28

telefonilukk 26

tööriistad
alarm, 55
kalender, 58
kalkulaator, 56
stopper, 57
taimer, 57
teisendaja, 56
ülesanded, 57

ühenduseta profiil 22

ülesanded
vt tööriistad, ülesanded

vaikne profiil 25

veebibrauser
järjehoidjate lisamine, 36
kodulehe avamine, 35

videod
salvestamine, 32
vaatamine, 33

vidinad 24

võltskõned
vt kõned, võltskõnede tegemine

SAMSUNG ELECTRONICS

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie, **Samsung Electronics**

võtame ainuvastutuse, et toode

GSM-mobiiltelefon: GT-B3410

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Võrk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EÜ 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identimismärk: 0168

CE 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.09.30 Yong-Sang Park / S. Manager

(väljaandmise koht ja kuupäev) (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.

Sõltuvalt telefoni tarkvarast või teenusepakkujast võib juhendi teatud osa erineda teie telefonist.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-25866A
Estonian. 11/2009. Rev. 1.0